

Lattes d'occultation rigides

# LIXO<sup>®</sup> TOP

La plus belle des solutions  
pour ne pas être vu



Pour visionner la vidéo de  
pose, scannez ce flashcode



**DIRICKX** INDUSTRIES

HAUTE CLÔTURE FRANÇAISE



## LATTES D'OCCULTATION RIGIDES POUR CLÔTURES EN PANNEAUX RIGIDES

### Occultation optimale

- Occultation parfaite sous tous les angles, à l'extérieur comme à l'intérieur du jardin, de face ou de biais.

### Finition parfaite

- Lattes droites découpées à la hauteur du panneau.
- Renforts ajustés aux plis du panneau.
- Lisse de finition haute d'un seul tenant pour plus d'esthétisme.

### Longévité

- La conception du profil de la latte lui confère une résistance supérieure aux lattes creuses.
- PVC 100 % vierge teinté dans la masse et traité anti UV.
- Solution imputrescible et sans entretien.

### Large choix

- 6 coloris :



Couleurs non contractuelles. Pour obtenir le coloris réel, rapprochez-vous d'un nuancier RAL.

- 6 hauteurs disponibles :

1,00 m 1,20 m 1,40 m 1,50 m 1,70 m 1,90 m

Un kit LIXO® TOP est prévu pour équiper un panneau de 2 m ou de 2,50 m de large et contient :

#### ► 45 lattes rigides non tressables

- 43 lattes de largeur 48 mm,
- 2 lattes de largeur 45 mm (pour les 2 mailles aux extrémités du panneau).

#### ► 2 ou 3 renforts pour les plis du panneau, selon la hauteur

#### ► 1 lisse de finition haute, longueur 2,50 m




Lisse de finition haute

### Rapidité et simplicité de pose

- Installation sans outil ni accessoire.
- Latte rigide (non tressable) avec attache rapide brevetée.

### Adaptabilité

- Installation sur une clôture DIRICKX neuve ou existante.
- Compatibilité avec les panneaux grands plis DIRICKX : AXOR®, AXIS® S et C.

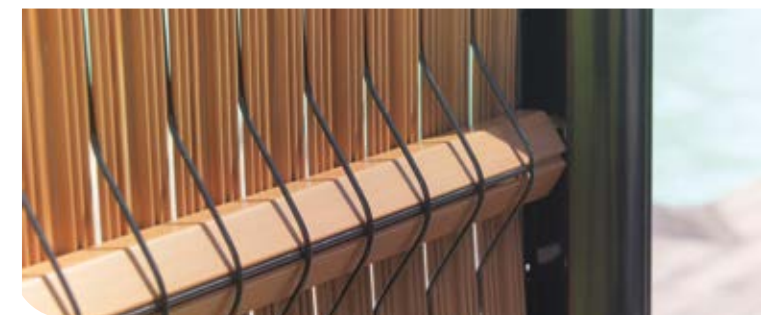

Renfort pour plis du panneau

# LIXO® TOP

Vous souhaitez vous protéger des regards et préserver l'intimité de votre jardin ?

Vous recherchez une solution esthétique, occultante et de qualité ?

Découvrez **LIXO® TOP**, la solution premium qui dure dans le temps.

## Installation


LIXO® TOP se pose facilement, sans outil.



**1** Positionner un renfort dans le premier pli du panneau (haut).



**3** Repérer les deux lattes d'extrémité (45 mm). Les glisser dans la première maille de chacune des extrémités du panneau, languette opposée au pli.

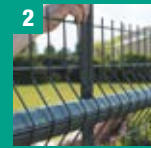


Languette

Glisser une latte (48 mm) languette opposée au pli, dans une maille au centre du panneau pour maintenir le renfort. La glisser jusqu'au pli suivant, ajouter un renfort. Et répéter l'opération pour chacun des plis.



**4** Glisser les lattes de 48 mm dans chacune des mailles jusqu'au remplissage complet du panneau.

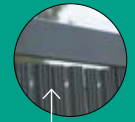

Lisse de finition haute

**5** Fixer la lisse de finition en haut du panneau face plane côté pli du panneau pour verrouiller les lattes.



Pour être équipée d'un occultant, une clôture doit respecter certaines conditions.

Renseignez-vous auprès d'un revendeur DIRICKX.

