

# MANUEL DE MONTAGE

## Notice de montage

### Grille avec 2 plis

-  43 x lame d'occlusion
-  2 x lame d'extrémité
-  3 x profil de soutien
-  4 x profil de renfort
-  2 x profil de finition


Etape 1 : Profil de soutien




Etape 2 : lame d'extrémité




Etape 3 : Profil de renfort

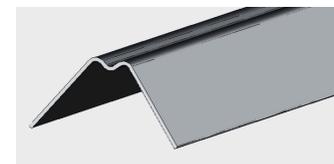


Etape 4 : lame d'occlusion au milieu de la grille

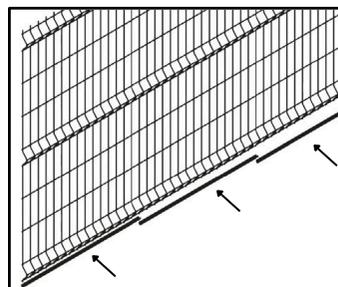


Clipser un à un les 3 profils de soutien, côte à côte, sur le fil du bas de la grille.

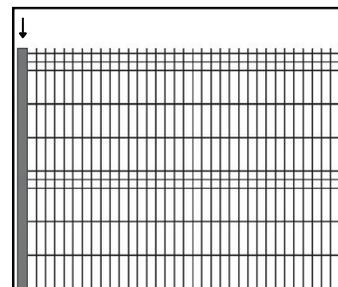

Glissez la lame d'extrémité dans la première maille verticale. Coincez la lame d'extrémité dans le profil de soutien.

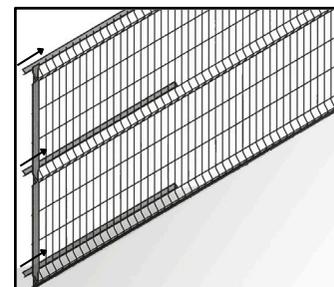

Glissez 3 profils de renfort dans les plis de la grille.

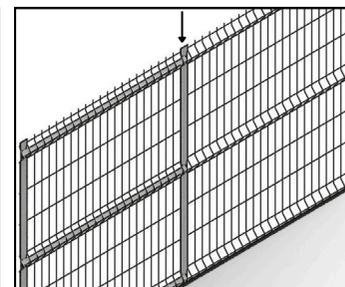

Glissez 1 lame d'occlusion au milieu de la grille pour bloquer les profils de renfort. Coincez la lame d'occlusion dans le profil de soutien.

Etape 5 : Profil de renfort




Etape 6 : lame d'extrémité



Etape 7 : Remplissez le panneau




Etape 8 : Profil de finition

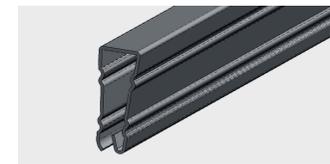


### Grille avec 3 plis


-  43 x lame d'occlusion
-  2 x lame d'extrémité
-  3 x profil de soutien
-  6 x profil de renfort
-  2 x profil de finition

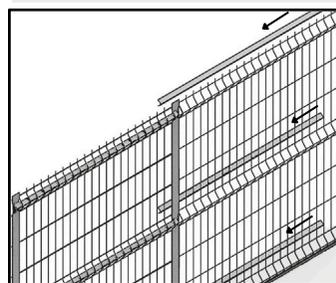


Glissez les 3 autres profils de renfort dans les plis de la grille.

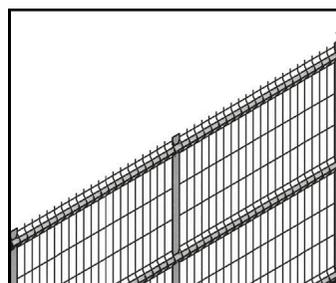

Glissez la seconde lame d'extrémité pour bloquer les profils de renfort. Coincez la lame d'extrémité dans le profil de soutien.

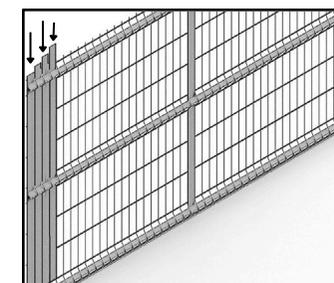

Glissez les lames d'occlusions dans chacune des mailles jusqu'au remplissage du panneau. Coincez les lames d'occlusions dans les profils de soutien.

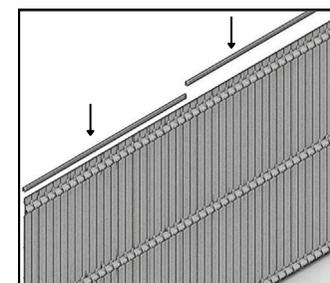

Clipser un à un les 2 profils de finition, côte à côte, sur le haut du panneau.